


Umklemmplan MR05/T-Print auf RM360 230V Ebene

Gültig für alle **FWxx** Versionen


ohne 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle


ohne Erweiterungsprint

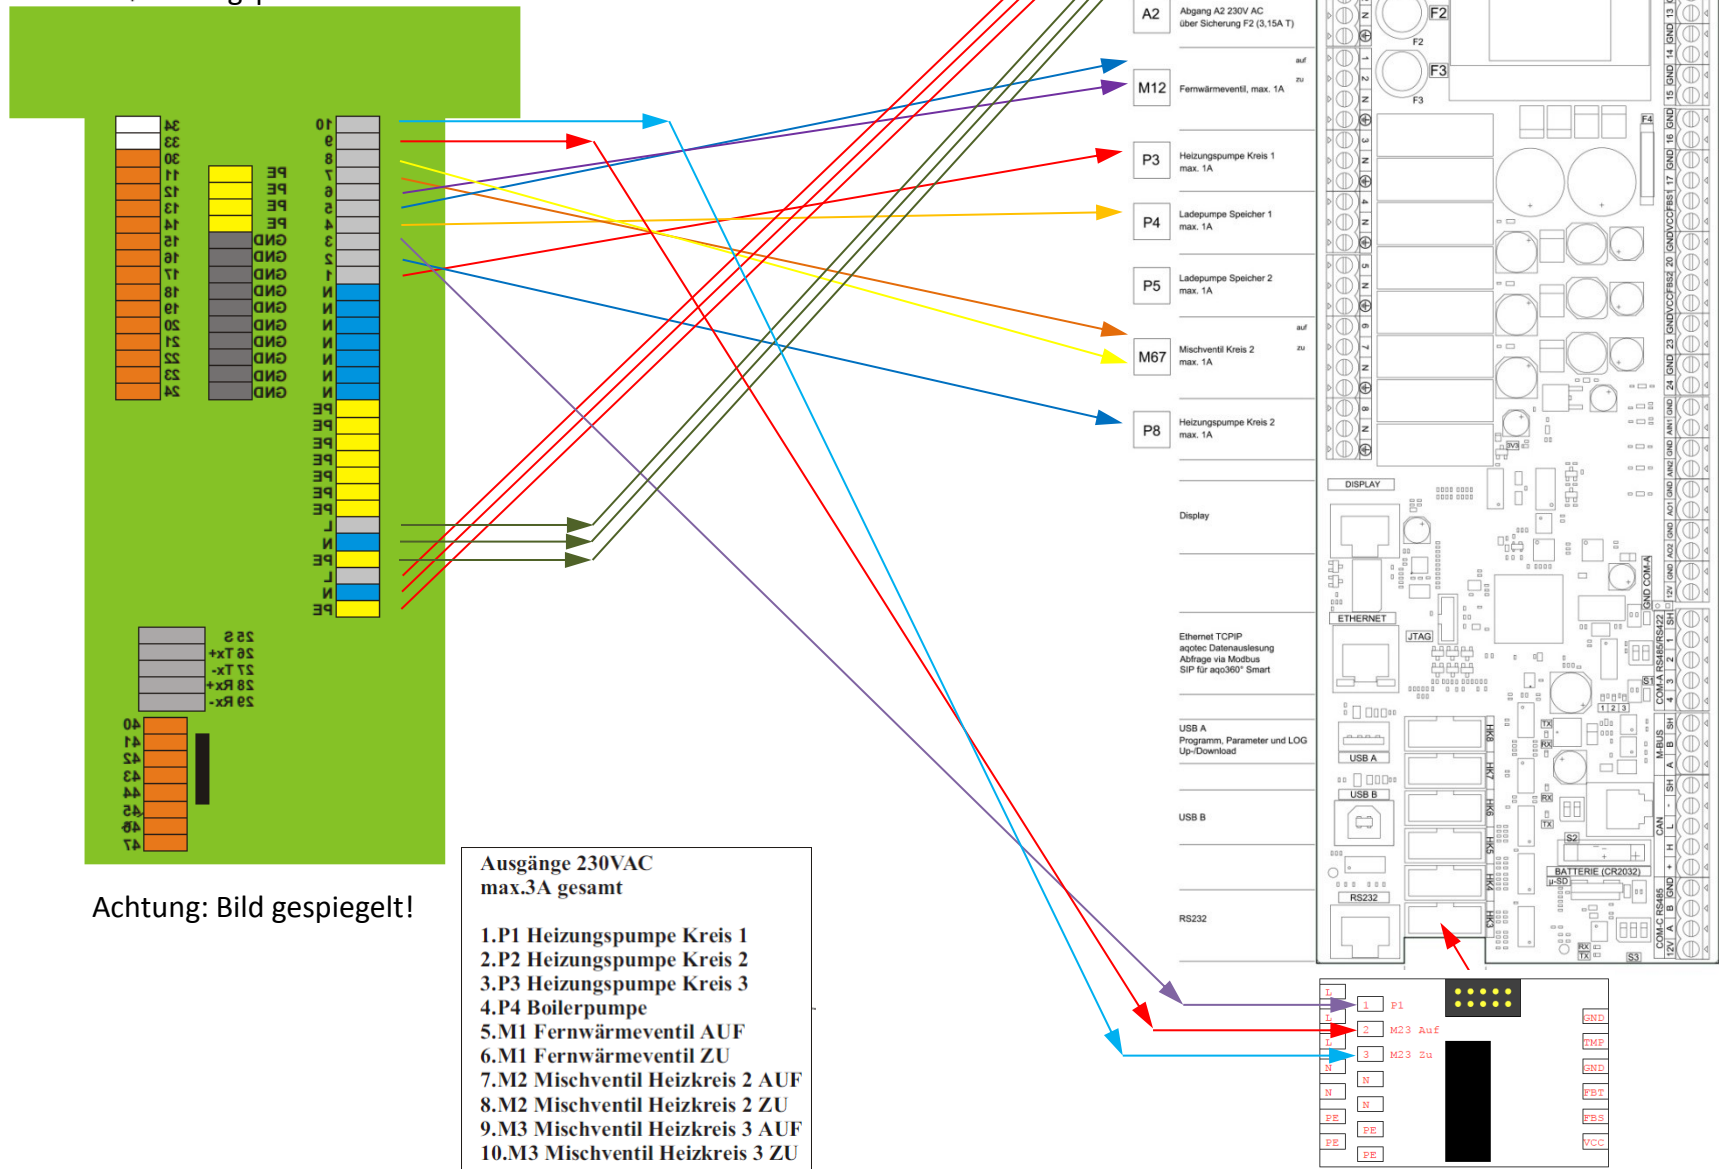

Umklemmplan MR05/T-Print auf RM360 Kleinspannungsebene

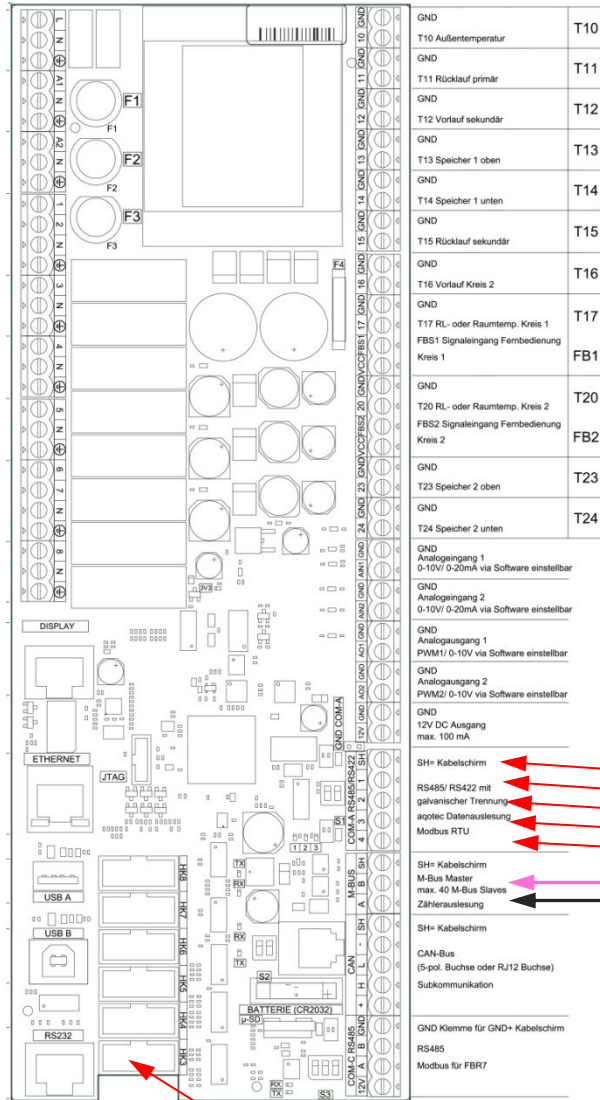

Gültig für alle **FWxx** Versionen
ohne 2-Boiler Variante,
ohne externe Energiequelle
ohne Erweiterungsprint

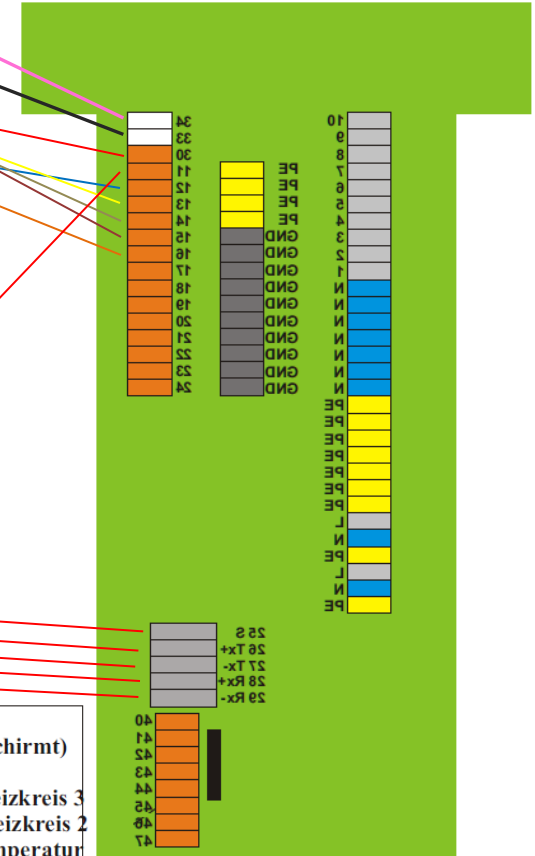


**Temperaturen Pt1000
 Signal und GND (2polig geschirmt)**

11.T5 Vorlauftemperatur Heizkreis 3
 12.T4 Vorlauftemperatur Heizkreis 2
 13.T2 Sekundäre Vorlauftemperatur
 14.T3 Primäre Rücklauftemperatur
 15.T1 Außentemperatur
 16.T6 Boilertemperatur oben
 30.T7 Boilertemperatur unten

Achtung: Bild gespiegelt!

Achtung:
 Die Fernbedienung FBR3 ist nicht kompatibel, diese muss durch die FBR6 (4Draht) ausgetauscht werden!

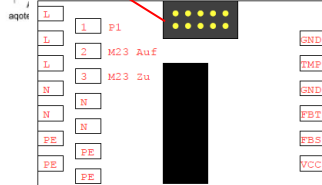

Umklempplan MR05/T-Print auf RM360 Grundkonfiguration

Gültig für alle **FWxx** Versionen

ohne 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle

ohne Erweiterungsprint

T-Print

Boiler 1

Heizkreis 1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

RM360

Speicherkreis 1

Heizkreis 1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

Weitere Infos:

www.agotec.com/info




Umklemmplan MR05/T-Print auf RM360 230V Ebene

Gültig für alle **FWxx** Versionen


mit 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle


ohne Erweiterungsprint

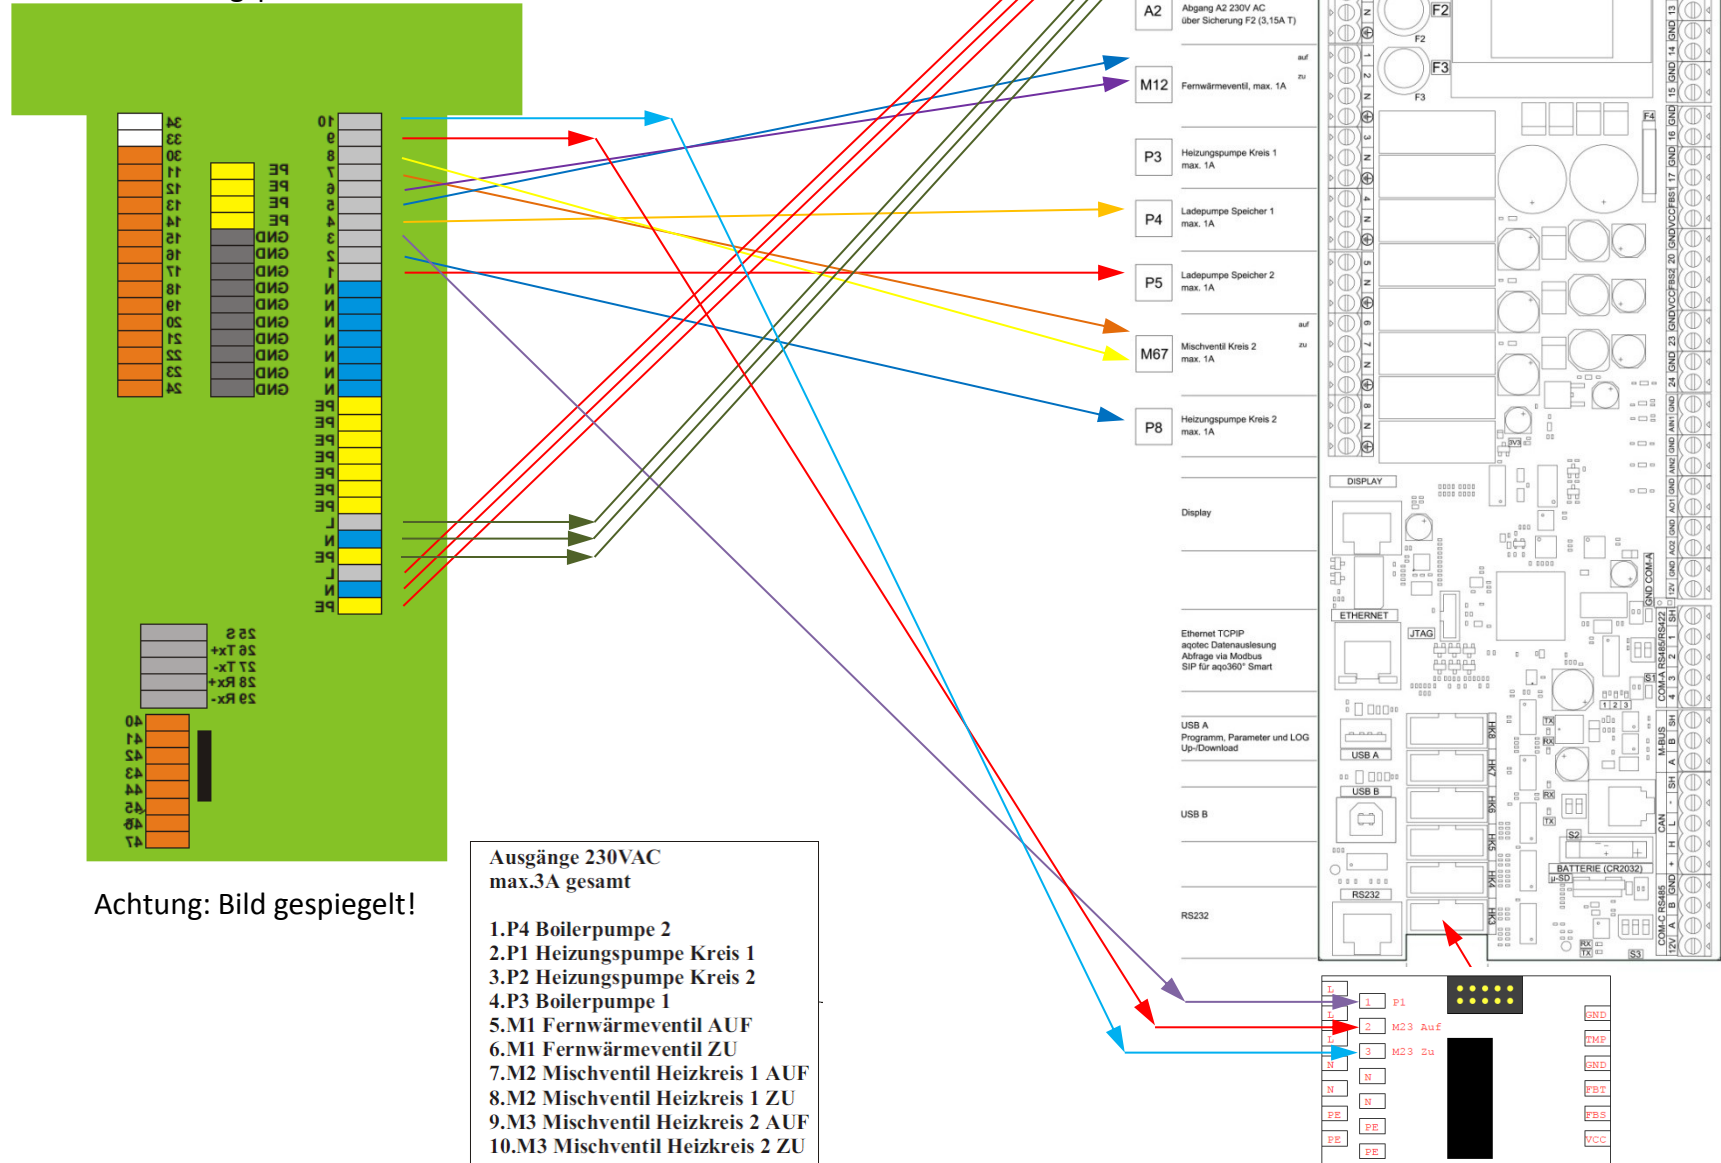

Umklemmplan MR05/T-Print auf RM360 Kleinspannungsebene

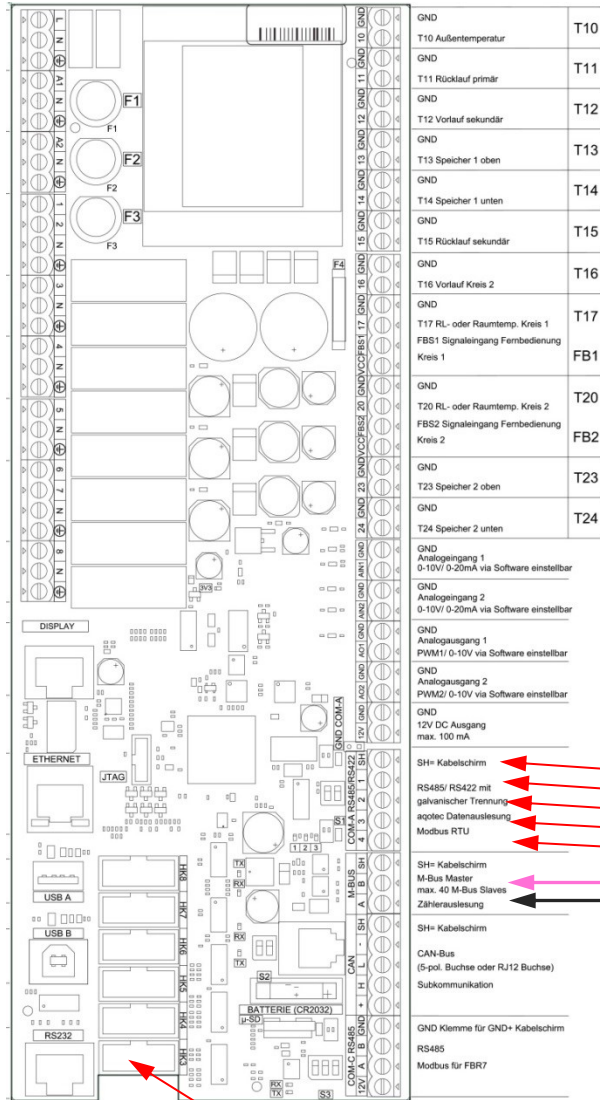

Gültig für alle **FWxx** Versionen
mit 2-Boiler Variante,
ohne externe Energiequelle
ohne Erweiterungsprint

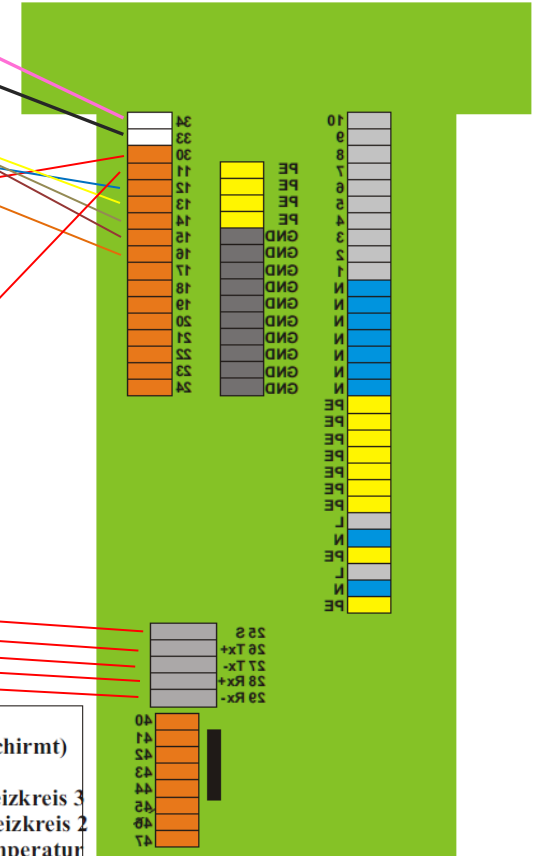


**Temperaturen Pt1000
 Signal und GND (2polig geschirmt)**

11.T5 Vorlauftemperatur Heizkreis 3
 12.T4 Vorlauftemperatur Heizkreis 2
 13.T2 Sekundäre Vorlauftemperatur
 14.T3 Primäre Rücklauftemperatur
 15.T1 Außentemperatur
 16.T6 Boilertemperatur oben
 30.T7 Boilertemperatur unten

Achtung: Bild gespiegelt!

Achtung:
 Die Fernbedienung FBR3 ist nicht kompatibel, diese muss durch die FBR6 (4Draht) ausgetauscht werden!

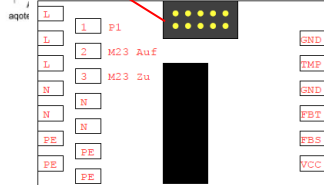

Umklempplan MR05/T-Print auf RM360 Grundkonfiguration

Gültig für alle **FWxx** Versionen

mit 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle

ohne Erweiterungsprint

T-Print

Boiler 1

Heizkreis 1 (=Boiler 2)

Heizkreis 2

Heizkreis 3

RM360

Speicherkreis 1

Speicherkreis 2

Heizkreis 2

Heizkreis 3

Weitere Infos:

www.agotec.com/info




Umklempplan MR05/T-Print auf RM360 230V Ebene

Gültig für alle **FWxx** Versionen


ohne 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle

mit Erweiterungsprint für Heizkreis 1 mit Mischer

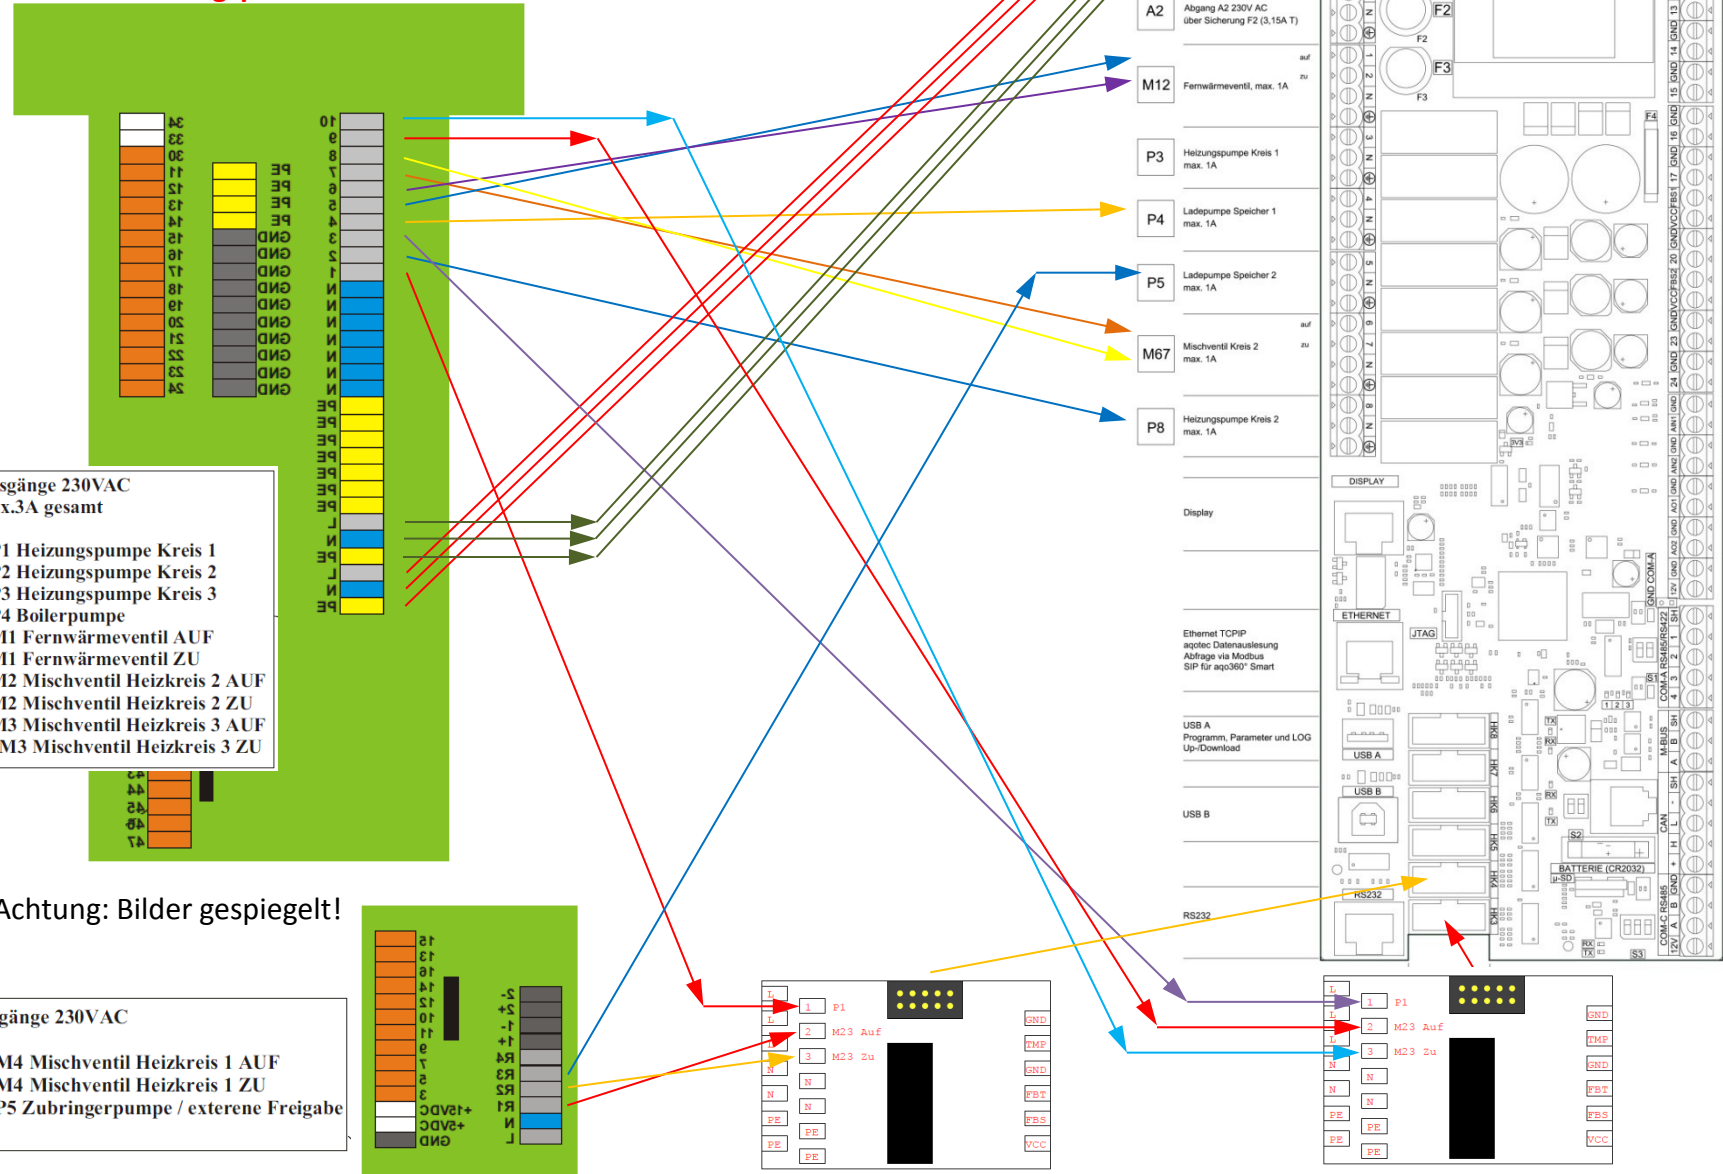

Umklempplan MR05/T-Print auf RM360 Kleinspannungsebene

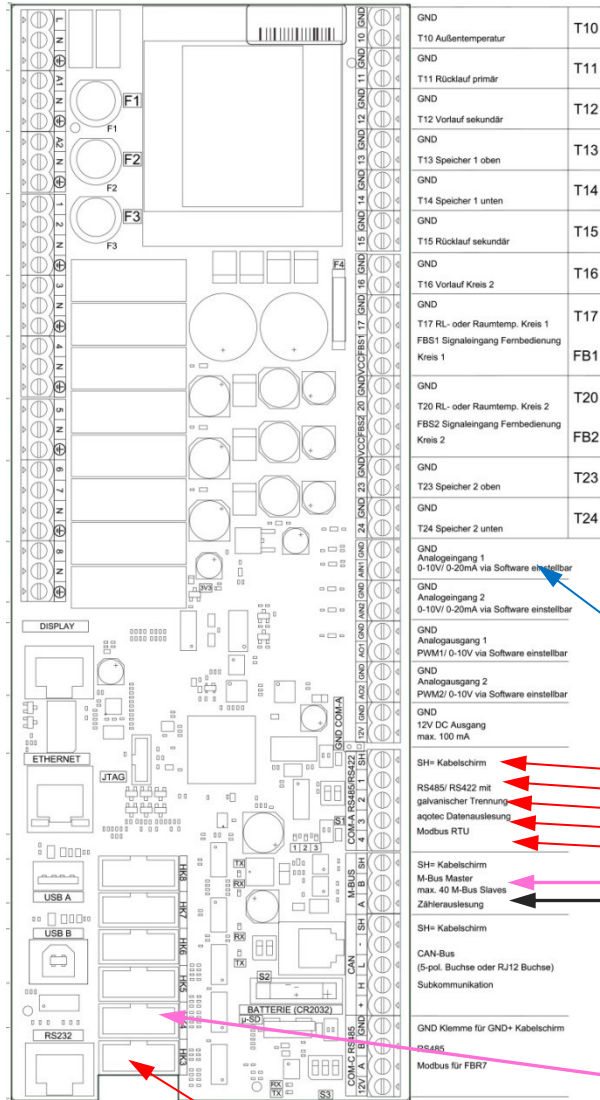

Gültig für alle **FWxx** Versionen
ohne 2-Boiler Variante,
ohne externe Energiequelle
mit Erweiterungsprint für Heizkreis 1 mit Mischer

Achtung: Bilder gespiegelt!




Achtung:
 Die Fernbedienung FBR3 ist nicht kompatibel, diese muss durch die FBR6 (4Draht) ausgetauscht werden!

Temperaturen Pt1000
 Signal und GND (2polig geschirmt)

11. T5 Vorlauftemperatur Heizkreis 3
 12. T4 Vorlauftemperatur Heizkreis 2
 13. T2 Sekundäre Vorlauftemperatur
 14. T3 Primäre Rücklauftemperatur
 15. T1 Außentemperatur
 16. T6 Boilertemperatur oben
 30. T7 Boilertemperatur unten

Temperaturen Pt1000 und Eingänge
 gegen GND schalten (2polig geschirmt)

3. Meldeeingang (Leckwasser, Handbetrieb,...)
 5. T8 Vorlauftemperatur Heizkreis 1
 7. T9 Rücklauftemp. sekundär (nur zur Anzeige)
 9. Eingang Externe Sollwertanforderung
 11. Sperre Fernwärme - Betrieb über externe Energiequelle
 13. Analogeingang Sollwertvorgabe (0-10V)
 15. Analogeingang Reserve
 GND

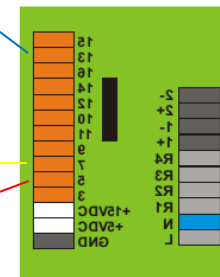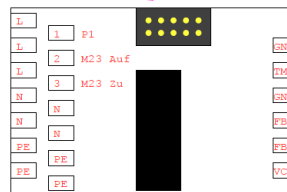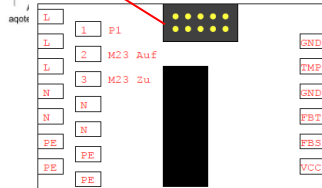

Umklempplan MR05/T- Print auf RM360 Grundkonfiguration

Gültig für alle **FWxx** Versionen

ohne 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle

mit Erweiterungsprint für Heizkreis 1 mit Mischer

T-Print

Boiler 1

Heizkreis 1 (mit Erweiterungsprint, gemischter Kreis)

Heizkreis 2

Heizkreis 3

RM360

Speicherkreis 1

Heizkreis 4

Heizkreis 2

Heizkreis 3


Weitere Infos:

www.agotec.com/info



Umklemmplan MR05/T-Print auf RM360 230V Ebene

Gültig für alle **FWxx** Versionen
ohne 2-Boiler Variante,
ohne externe Energiequelle
mit Erweiterungsprint für 0-10V oder Kontaktfreigabe

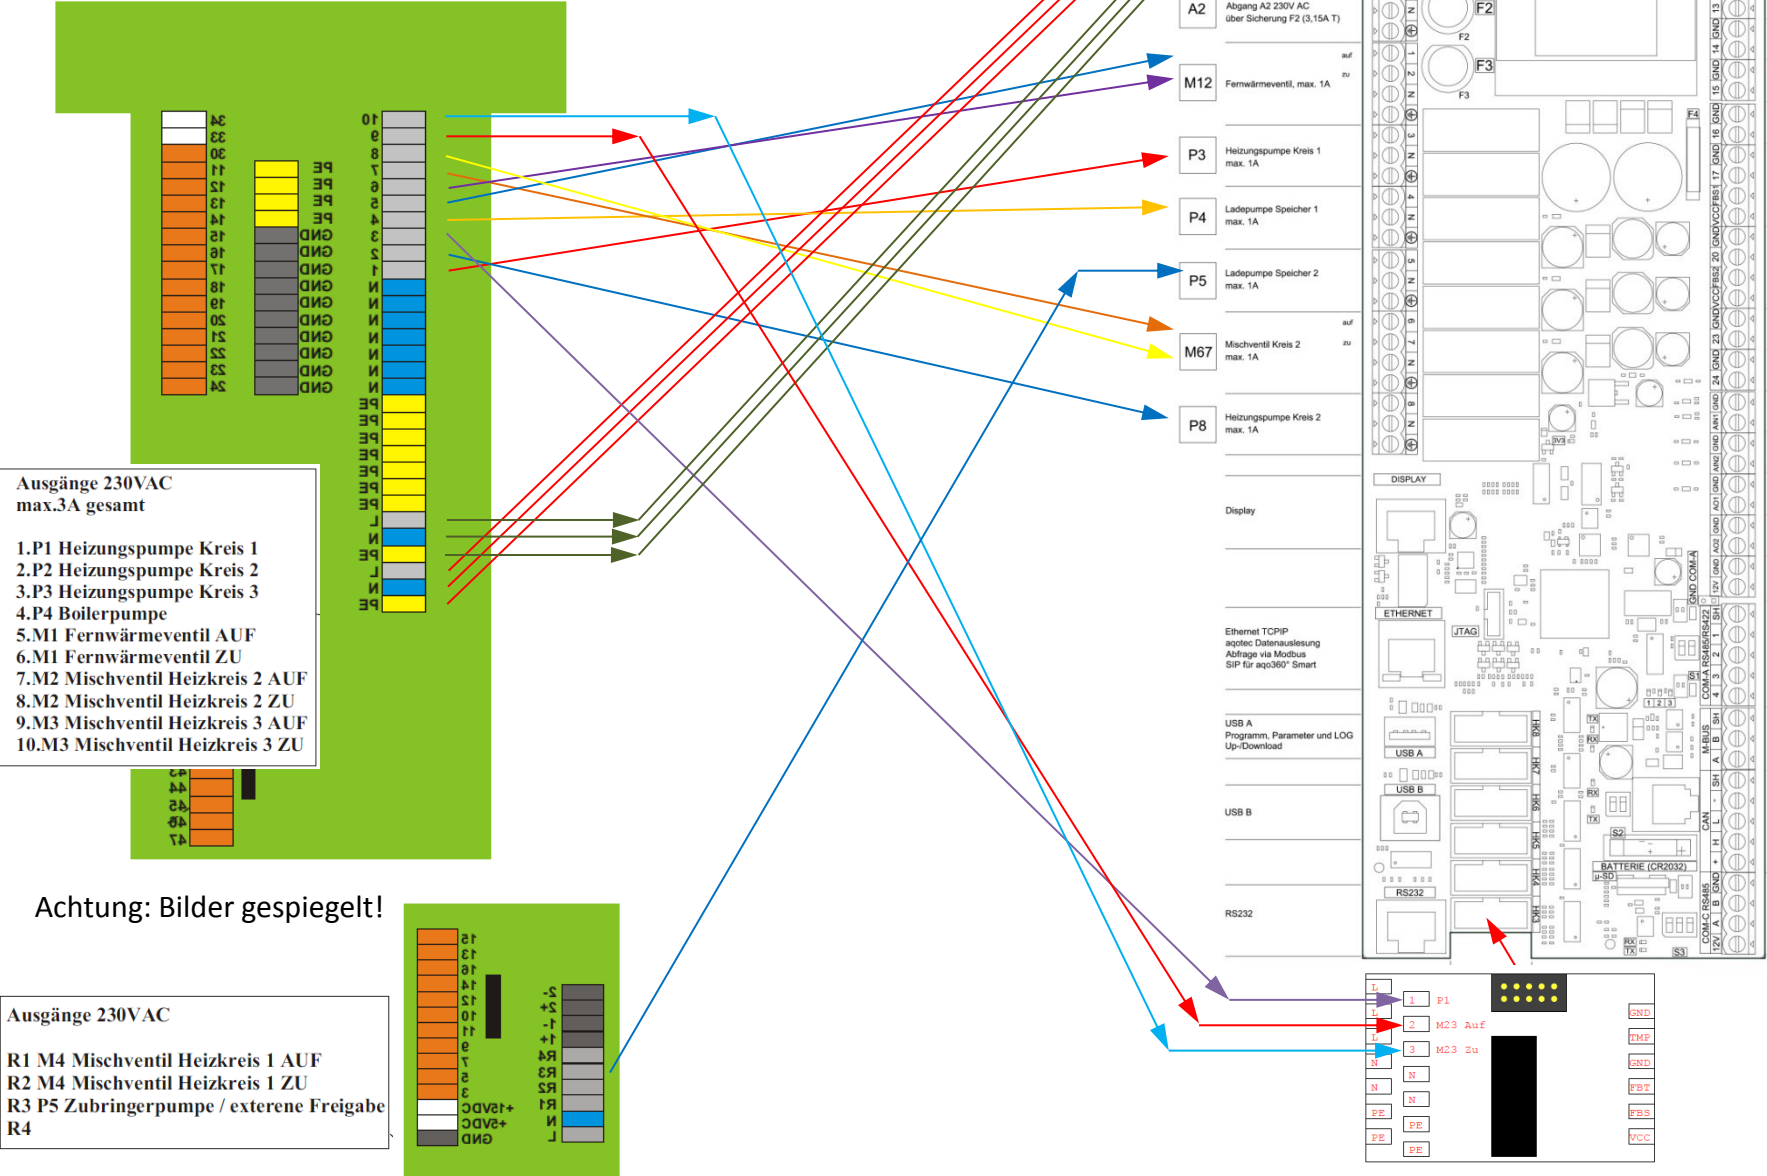

Umklempplan MR05/T-Print auf RM360 Kleinspannungsebene



Gültig für alle **FWxx** Versionen

ohne 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle

mit Erweiterungsprint für 0-10V oder Kontaktfreigabe


Achtung: Bilder gespiegelt!

Temperaturen Pt1000
Signal und GND (2polig geschirmt)

- 11. T5 Vorlauftemperatur Heizkreis 3
- 12. T4 Vorlauftemperatur Heizkreis 2
- 13. T2 Sekundäre Vorlauftemperatur
- 14. T3 Primäre Rücklauftemperatur
- 15. T1 Außentemperatur
- 16. T6 Boilertemperatur oben
- 30. T7 Boilertemperatur unten

Temperaturen Pt1000 und Eingänge
gegen GND schalten (2polig geschirmt)

- 3. Meldeeingang (Leckwasser, Handbetrieb,...)
- 5. T8 Vorlauftemperatur Heizkreis 1
- 7. T9 Rücklauftemp. sekundär (nur zur Anzeige)
- 9. Eingang Externe Sollwertanforderung
- 11. Sperre Fernwärme - Betrieb über externe Energiequelle
- 13. Analogeingang Sollwertvorgabe (0-10V)
- 15. Analogeingang Reserve
- GND

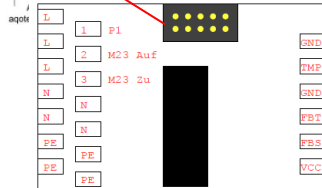

Umklempplan MR05/T- Print auf RM360 Grundkonfiguration

Gültig für alle **FWxx** Versionen

ohne 2-Boiler Variante,

ohne externe Energiequelle

mit Erweiterungspint für 0-10V oder Kontaktfreigabe

T-Print

Boiler 1

Heizkreis 1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

RM360

Speicherkreis 1

Heizkreis 1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

Analogueingang 1 einrichten!

Beim RM360 muss die Fernbedienung HK1 auf die richtige Logik eingestellt werden
(Kontakt offen EIN oder Kontakt geschlossen EIN)


Weitere Infos:

www.agotec.com/info



Umklempplan MR05/T-Print auf RM360 230V Ebene

Gültig für alle **FPDxx** Versionen (mit Pufferladung)
ohne externe Energiequelle

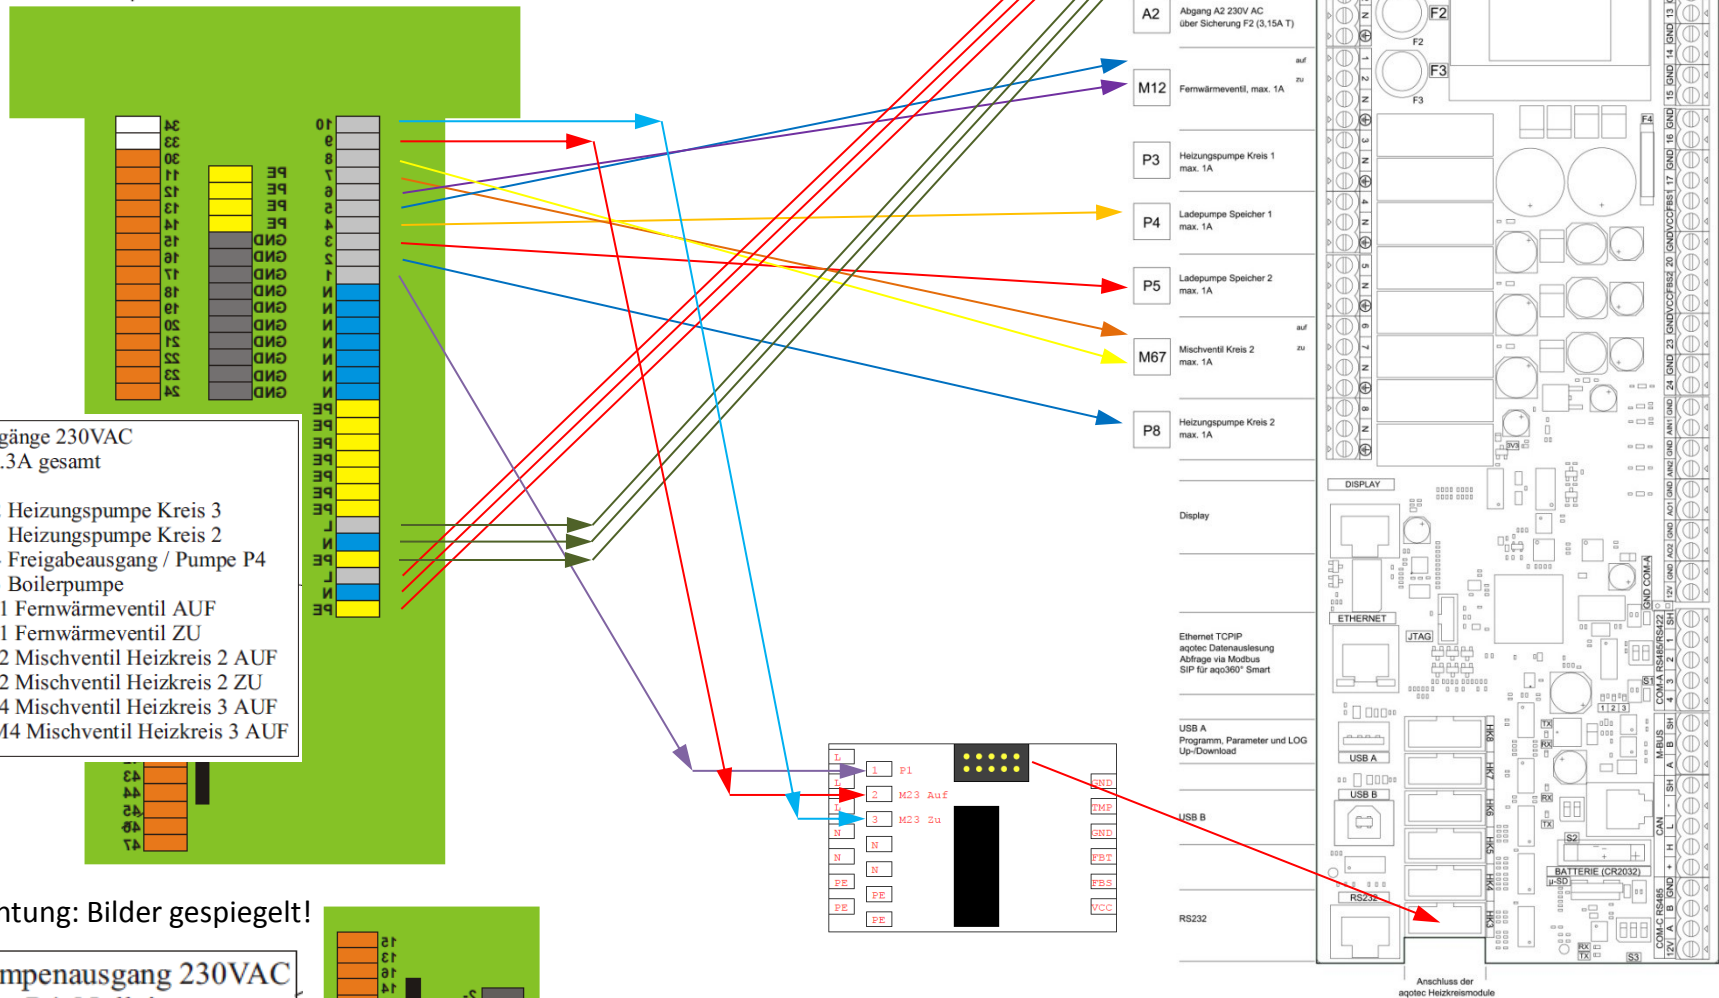


Achtung: Bilder gespiegelt!

Pumpenausgang 230VAC		
N	P4	Nulleiter
R1	P4	Phase

Eine an R1 angeschlossene Pumpe (Ein/Aus Pulssteuerung) kann nur an Ausgang 5 (nur Schaltung) angeschlossen werden, die Pulssteuerung ist mit dem RM360 nicht möglich. Mit AO2 steht alternativ ein 0-10V oder PWM Ausgang (Ansteuersignal) zur Verfügung.

Umklempplan MR05/T-Print auf RM360 Kleinspannungsebene

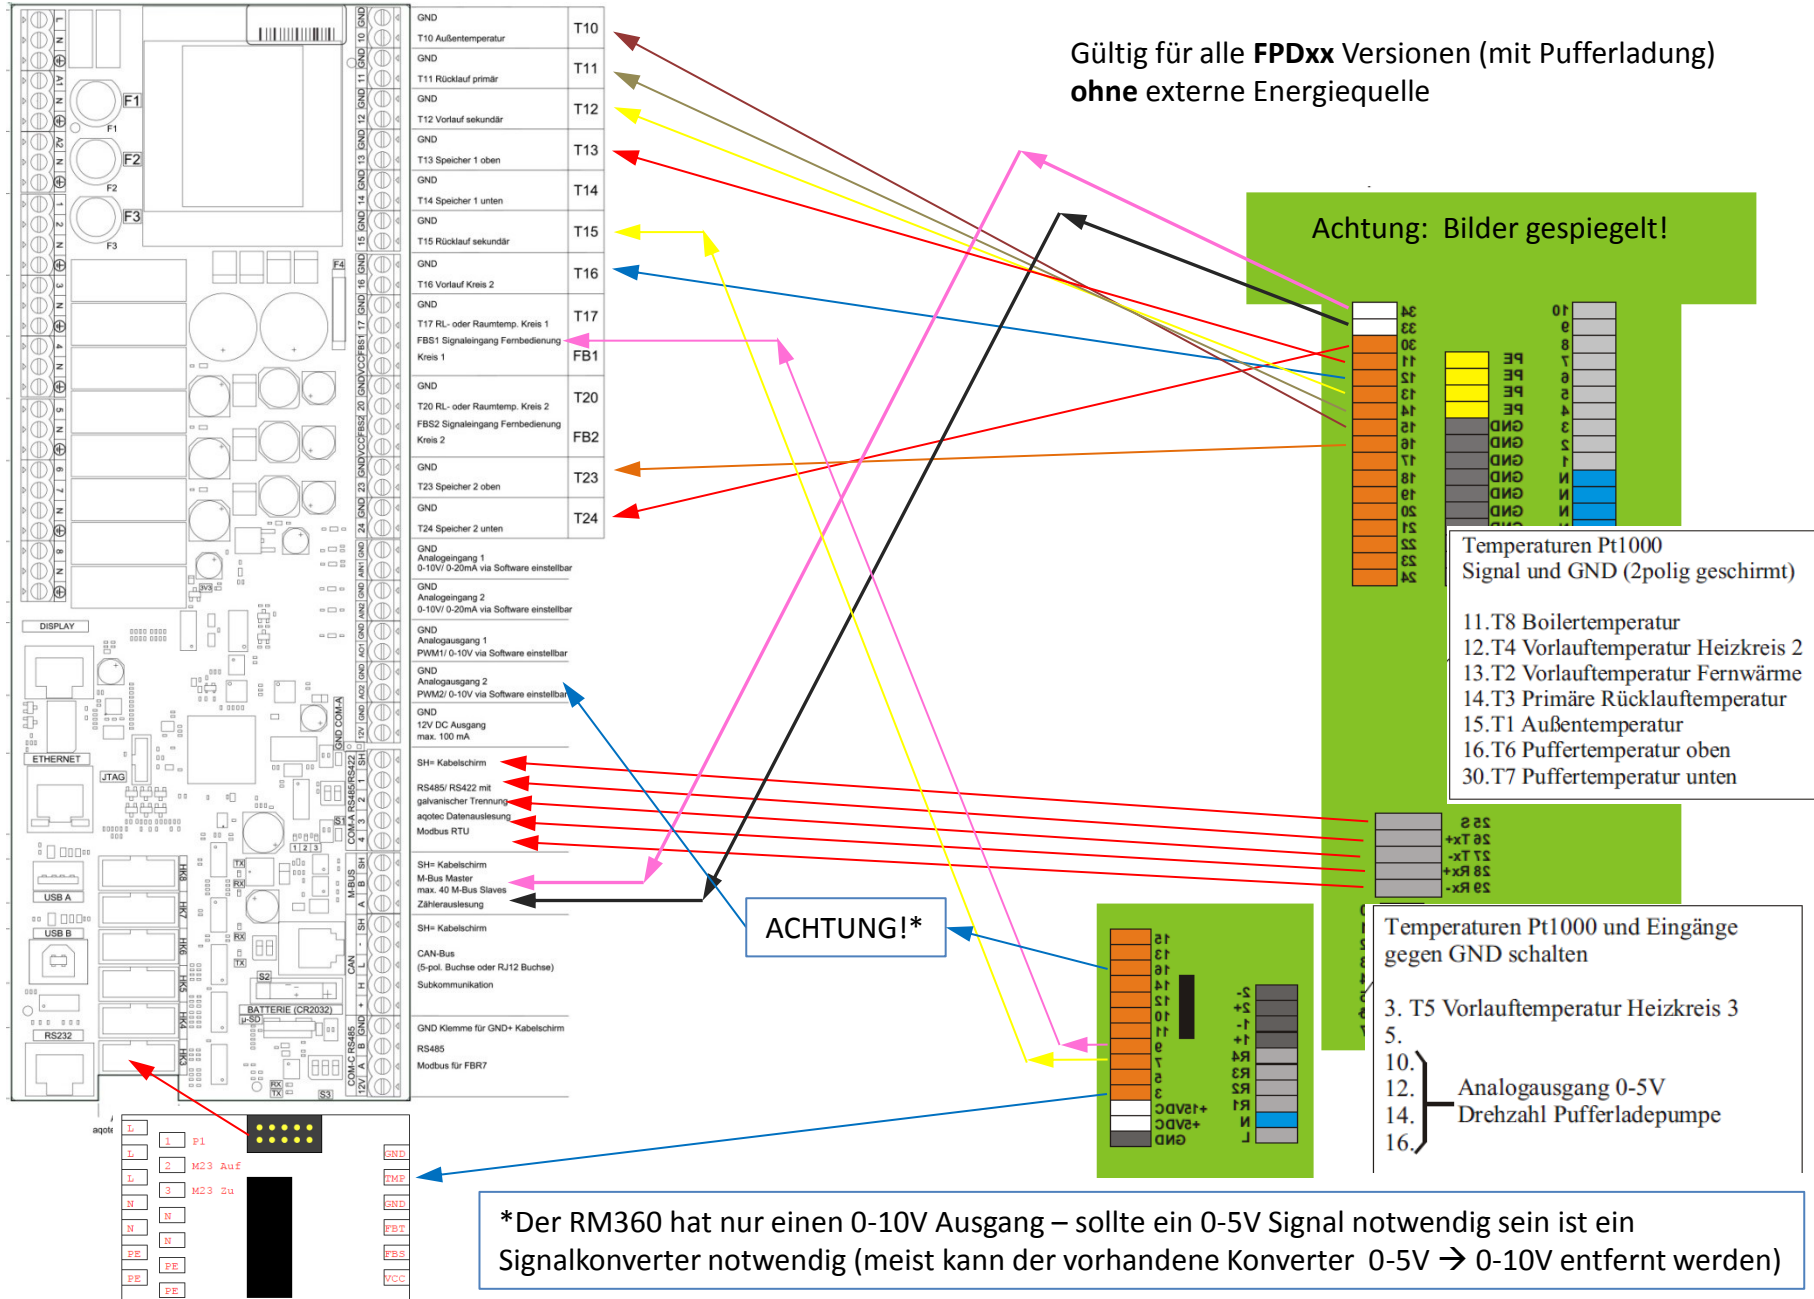

Umklemmpla n MR05/T- Print auf RM360 Grundkonfiguration

Gültig für alle **FPDxx** Versionen (mit Pufferladung)
ohne externe Energiequelle

T-Print

Boiler 1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

Puffer

RM360

Speicherkreis 1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

Speicherkreis 2

Weitere Infos:

www.agotec.com/info

