



Inhalt

- 1 Sicherheitshinweise
- 2 Lieferumfang
- 3 Montage
- 4 Hydraulischer Anschluss
- 5 Elektrischer Anschluss

1 Sicherheitshinweise

Informationen zu Sicherheit, Funktion, Inbetriebnahme, Wartung, etc. finden Sie in der Betriebsanleitung der aqoClick Fernwärmeübergabestation. (QR-Codes auf der letzten Seite)

2 Lieferumfang

- aqoClick Fernwärmeübergabestation
- Wandbefestigungsset
- Montageanleitung

3 Montage

1. Vorbereitungsarbeiten

- Es ist zu beachten, dass um die Station ausreichend Platz für Wartungsarbeiten bleibt und die Station von vorne vollständig zugänglich ist. Folgende Mindestabstände sind weiters einzuhalten:
links bzw. unten: 50 cm
rechts bzw. oben: 25 cm
- In einem tragfähigen Mauerwerk drei Löcher* mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Mindestdtiefe von 60 mm für die Dübel vorbohren.
*Bei der aqoClick S sind nur die beiden äußeren Löcher an der Wandbefestigungsleiste zu verwenden.
- Darauf achten, dass die Löcher waagrecht ausgerichtet sind.
- Dübel einschlagen.

2. Montage der Wandbefestigungsleiste

- Die Wandbefestigungsleiste mithilfe der mitgelieferten Schrauben fixieren, siehe Abbildung 1.
- Nochmals mit einer Wasserwaage sicherstellen, dass die Leiste auch nach dem Festziehen komplett waagrecht ausgerichtet ist.

3. Einstellung des Wandabstands

- An der Rückseite der Station ist am unteren Ende eine Blechleiste mit zwei Gewinden montiert, siehe Abbildung 1.
- Die Einschraubtiefe der mitgelieferten M8-Schrauben dient zur Einstellung des Abstands zum Mauerwerk.
- Diese sollte so gewählt werden, dass die Station nach dem einhängen komplett senkrecht ausgerichtet ist.
- Dies muss ggf. nach dem ersten einhängen nochmals adaptiert werden.

4. Einhängen der Station

- An der Rückseite der Station ist das Gegenstück zur Wandhalterung bereits werkseitig vormontiert.
- Die Station an der Wandbefestigungsleiste einhängen, siehe Abbildung 1.
- Diesen Vorgang aufgrund des Gewichts der Station unbedingt zu zweit durchführen!

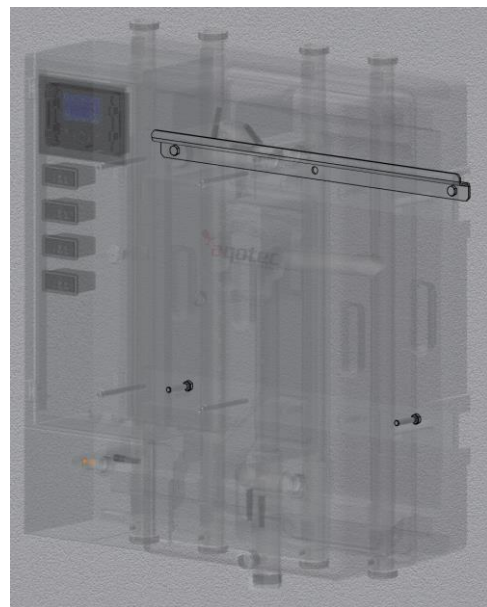


Abbildung 1

4 Hydraulischer Anschluss

1. Allgemein

- Die Station kann wahlweise von oben oder unten an die Fernwärmeversorgung bzw. die Kundenanlage angeschlossen werden, siehe Abbildung 2.
- Die Station muss spannungsfrei an das Rohrsystem angeschlossen werden.
- Hinweise in der Betriebsanleitung beachten



Abbildung 2

5 Elektrischer Anschluss

1. Allgemein

- Die Stationsfühler sowie auch der Stellantrieb des Primärventils sind werkseitig verkabelt und montiert.
- Ein individueller Schaltplan der Station wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
- Hinweise in der Betriebsanleitung beachten.

2. Potenzialausgleich (Erdung)

- Es ist an der Fernwärmestation eine Anschlussmöglichkeit für den Erdungsdraht vorgesehen, siehe Abbildung 2.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Reglers.

Weitere Produktinformationen im Downloadbereich:



Navigation im Downloadbereich:

Bedienungsanleitungen

+ Nah- und Fernwärmestationen

→ *Betriebsanleitung aqoClick*

Fernwärmeübergabestation

+ Regelung

→ *Bedienungsanleitung RM360*

Technische Datenblätter

+ Wärme- und Kälteübergabestationen

→ *Technisches Datenblatt aqoClick*

Fernwärmeübergabestation

Österreich (Headquarter)

aqotec GmbH

Vöcklabal 35

4890 Weißenkirchen im Attergau

T +43 7684 20 400

Tschechien

aqotec s.r.o.

U Sladovny 425

67125 Hodonice

T +420 515 294 462

Frankreich

aqotec France

8, rue du Rempart

68000 Colmar

T +33 389 23 73 19

Deutschland

aqotec Consulting GmbH

Otto-Hahn-Straße 13b

85521 Riemerling/Ottobrunn

T +49 89 608 755 58